



SEGÉDLET TELEPÍTÉSHEZ

- ❖ Lehetőség szerint a telepítést 2 ember végezze
- ❖ A tükrös fóliák fémgőzöltek, könnyen megtörnek, ezért óvatosan kezeljük
- ❖ Az élettartam és minőség szempontjából fontos, hogy semmilyen szennyeződés ne maradjon az üvegen a tisztítás során
- ❖ A szélek mentén a felesleges anyag levágásához használjunk vonalzót, és éles sniccet.
- ❖ Ép kinyomó eszközt (kasírozót) használjunk, hogy vigyázzunk a fólia épségére



Vízpermetező, mosószer, sniccer, mérőszalag, kasírozó (kinyomó eszköz)



Üvegfelület lemérése, magasság, szélesség



Oldalanként 2 cm-rel nagyobb fólia levágása



Üvegfelület alapos tisztítása, zsírtalanítása



1,5 L víz + 10 ml mosószer előkészítése




Megtisztított üvegfelület lepermetezése



A levágott fóliáról a linert el kell távolítani.



A levágott fólia ragasztós oldalának bepermetezése..

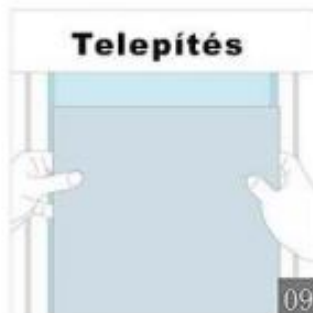

A fólia üvegre helyezése, újabb permetezés



A fólia fixálása, „T”-betű forma rajzolásával



Éles sniccerrel, a gumicsík mentén, a fólia körbevágása (-vonalzóval ha szükséges)



Utolsó fázis: A víz és levegőbuborékok kiszorítása a kinyomó eszközzel. Középről a szélek felé. Majd száradás.